

品番 700015 スクエアーライト 2 (真ちゅう製 磨き仕上げ) 電気スタンド 室内用

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。

警告


- 布や燃えやすいものでおおったりかぶせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。やけど、感電、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。(寝具の近く、家具に近く、カーテンの近く、洗濯物の近くなど、倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります)
- 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。(コードが破損し火災・感電の原因となります。)
- 風呂場など、水気や湿度の多いところでは、使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類や燃えやすい物を差し込まないで下さい。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いは、しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、切断など)販売店にて修理を御依頼下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。火災・感電の原因となります。

注意

- ランプの交換の際は、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにしてください。
- 点灯中は、ランプの交換はしないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 表示ランプは、長期間点灯し続けると、発熱の原因となります。
- 電源コードは、電源プラグの抜き差しは、必ず電源スイッチをOFFにしてから行って下さい。
- 電源コードは、電源プラグの抜き差しは、必ず電源スイッチをOFFにしてから行って下さい。
- (感電の危険があります。必ず電源スイッチをOFFにしてから行って下さい。)
- ランプ交換の際は、本体の裏面をしっかりと握り、ランプを交換して下さい。
- 指定以外のランプを使用すると、発熱の原因となります。
- 暖房器具、ガス器具、火気など、火災の原因となります。
- 故障や発火、誤作動の原因となります。
- (この製品は、5°から35°の温度範囲で使用するよう設計してあります。)
- 室内用ですので屋内で御使用下さい。屋外では、使用できません。

使いかた

- 1 ランプを取り付けます。(取付済み)
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3 回転スイッチを回転させて点灯。

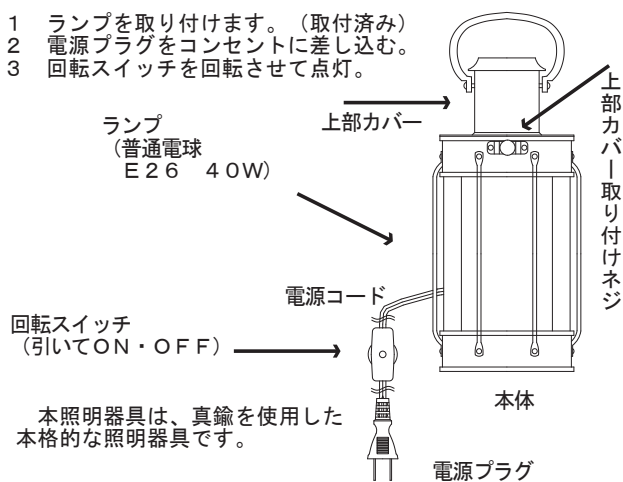

定格

使用電圧	使用電球(ランプ)
AC100V	E26 40W 普通電球

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用下さい。

電球の取り付け方

側面の上部カバー取付ネジを外し、上部カバーを空けます。ランプをソケット時計回りにねじりランプを取付けます。上部カバーを元通りに戻し取り付けネジを締めます。

お手入れについて

・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。

(6ヶ月に1回程度)

ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り

乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。

本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき

取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。

(金属磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。)

アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。